



1 AJTÓS AKASZTÓS SZEKRÉNY

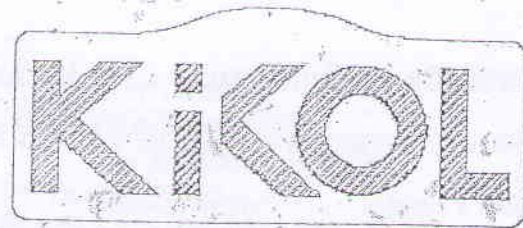




ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ



KISS
1 ajtós, akasztós
48 x 190 x 57

TARTOZÉKOK

Sorszám:	db	Megnevezés	Méret (mm)
11.	32	tipli	8*25
12.	14	Excenter ház	
13.	14	Excenter csap	
14.	6	Reisser csavar	35x16
15.	2	Reisser csavar	35x35
17.	1	Fogantyú csavar	
18.	1	Fogantyú	
19.	2	Rúd tartó	
20.	6	Reisser	35x30
21.	4	Tappancs	
22.	2 cl.	Szeg	
23.	3	Kivető pánt	



Szereléshez szükséges

- ✓ Csavarhúzó
- ✓ Kalapács
- ✓ Csillag csavarhúzó
- ✓ 2 fő ügyes ember


FIGYELMEZTETÉS!

Tilos a bútort nyers betonon, vagy olyan talajon szerelni, amely a fa elemek károsodását eredményezi!

Ajánlott a csomagoló anyagok felhasználása, a hullámpapíron vagy szőnyegen végzett összeszerelés. Minden alkatrész CNC vezérlésű szerszámmal készül. A felszerelvényezett elemek egymásba illesztése könnyedén, feszegetés nélkül megoldható.

A szakszerűtlenül össze és felszerelt bútorokért a gyártó nem vállal felelősséget.

Köszönjük, hogy a megtisztelt bizalmával és a kiváló minőségű magyar, KIKOL fenyőbútort választotta.

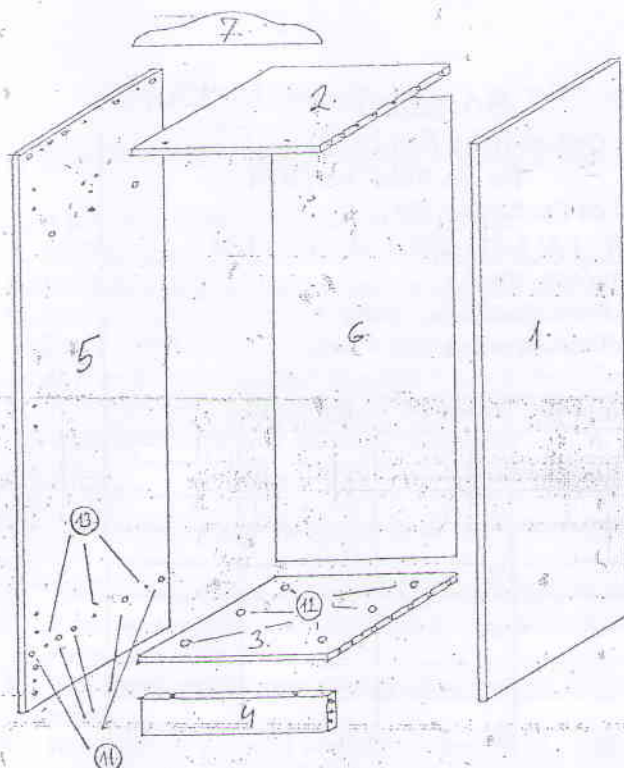

Szekrény összeszerelése:

A bútorelemek felszerelvényezésével kell kezdeni. A lapokon lévő 8 mm-es átmérőjű furatokba helyezzük a 11. Ssz. tipliket. Az 5 mm-es átmérőjű furatokba csavarozzuk a 13. Ssz. excenter csapokat a bútorelemre merőlegesen (nem fordén) egészen a csap válláig. A 15 mm-es furatokba tesszük a 12. Ssz. excenter házakat úgy, hogy a lyukba menő furat felé nézzen az excenter házban lévő nyíl. Az előre beponyozott helyekre felcsavarozzuk a 19. Ssz. rúd tartókat a 20. Ssz. csavar segítségével. A szekrények oldallapjainak végén lévő furatokba helyezzük a 21. Ssz. műanyag tappancsokat.

Szekrény összeállítási sorrendje:

A szerelést vízszintesen kell elkezdni. Az 1-es oldalt összeillesztjük a 2-es felével. (Összeillesztésnél vigyázni kell, hogy a szerelvények pontosan a helyükre illeszkedjenek.) és az excenter házakat az óramutató irányának megfelelően jól meghúzzuk őket. (Ezt a meghúzást minden összeillesztésnél el kell végezni.) A 3-as fenéket ráhelyezzük az oldalra aztán a 4-es szekrényt is rádugjuk az oldalra végül az 5-ös oldallal zárjuk a szerkezetet. Következő művelet a hátfal felszerelése. Felszerelés előtt a válaszfalakat középen meg kell jelölni, hogy a lemezre rá tudjuk jelölni a válaszfalak helyét és megszögelni. A szegelés a szekrényen teljesen körbe 10-15 cm-enként kell elvégezni. Fontos, hogy az első oldal megszögelése után átlózással derékszögbe kell állítani, a későbbi beállítási kellemetlenségek elkerülése miatt.



7-as díszgranc felcsavarozása az előre megjelölt helyre 15. ssz. csavar segítségével.

Ajtók felszerelése:

Első művelet az ajtóra kell csavarozni a pántokat az előre megjelölt helyükre 14. ssz. csavar segítségével. Gombok felrakása 17-ssz. csavar segítségével. Ezek után az ajtók felszerelése történik a szekrényre az előre megjelölt helyekre, a tőkén lévő csavar segítségével.

A szekrényt tegyük végleges helyére. Ahol az aljzat egyenletlen a szekrényt lábainál ki kell ékelni úgy, hogy ne mozogjon és csak ezután történjen meg az ajtók végleges beállítása. Az ajtó beállítását az alábbi rajz szerint lehet elvégezni.

15. Az ajtó beállítása. A tér három irányába három helyen lehet állítani. Az 1-es csavarral lehet az ajtó és a szekrénytest közötti hézagot állítani. A 2-es csavarral az ajtó és az oldalfal párhuzamosságát szabályozhatjuk. A 3-as csavarok az ajtó függőleges irányú mozgását szolgálják. Ezeket a rajz mutatja meg.

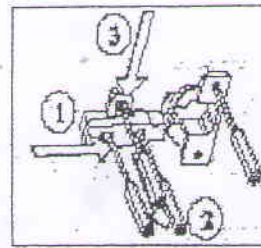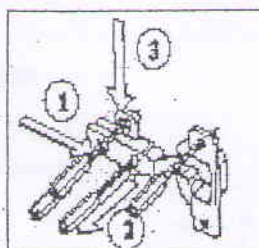

Legvégül pedig a polcok és akasztó rudak behelyezése történjen meg.