




48-as nyitott polc 1-es nyitott polc ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

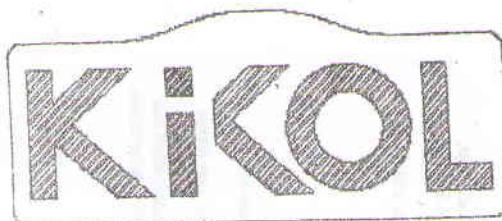

48 x 190 x 27

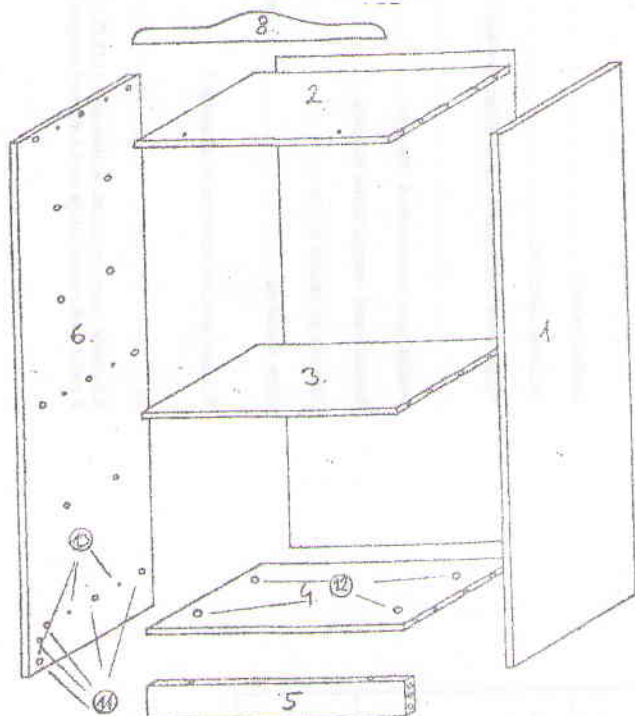

Polc összeszerelése:

A bútorelemek felszerelvényezésével kell kezdeni. A lapokon lévő 8 mm-es átmérőjű furatokba helyezzük a 11. Ssz. tipliket. Az 5 mm-es átmérőjű furatokba csavarozzuk 13. Ssz. excenter csapokat a bútorelemre merőlegesen (nem ferdén) egészen a csap válláig. A 15 mm-es furatokba tesszük a 12. Ssz. excenter házakat úgy, hogy a lyukba menő furat felé nézzen az excenter házon lévő nyíl. A szekrények oldallapjainak végén lévő furatokba helyezzük a 21. Ssz. műanyag tappancsokat.

Polc összeállítási sorrendje:

A szerelést vízszintesen kell elkezdni. Az 1-es oldalra illesztjük a 2-es tetőt, (Összeillesztésnél vigyázni kell, hogy a szerelékek pontosan a helyükre illeszkedjenek.) és az excenter házakat az óramutató irányának megfelelően elfordítjuk és jól meghúzzuk őket. (Ezt a meghúzást minden összeillesztésnél el kell végezni.) Aztán a 3-as fixpolcot, a 4-es feneket, és az 5-ös zsoklit tesszük fel. Végül a szerkezetet a 6-os oldallal zárjuk be.

Következő művelet a hátfal felszerelése. Felszerelés előtt a válaszfalat középen meg kell jelölni, hogy a lemezre rá tudjuk jelölni a válaszfalak helyét és megszögelni. A szegelést a polcon teljesen körbe 10-15 cm-enként kell elvégezni. Fontos, hogy az első oldal megszögelése után átlózással derékszögbe kell állítani, a későbbi beállítási kellemetlenségek elkerülése miatt.

8-as díszgranc felcsavarozása az előre megjelölt helyre 15. ssz. csavar segítségével. Végül a polcok berakása történik.


FIGYELMEZTETÉS!

Tilos a bútort nyers betonon, vagy olyan talajon szerelni, amely a fa elemek károsodását eredményezi! Ajánlott a csomagoló anyagok felhasználása, a hullámpapíron vagy szőnyegen végzett összeszerelés. Minden alkatrész CNC vezérlésű szerszámmal készül. A felszerelvényezett elemek egymásba illesztése könnyedén, feszegetés nélkül megoldható. A szakszerűtlenül össze és felszerelt bútorokért a gyártó nem vállal felelősséget.

Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával és a kiváló minőségű magyar KIKOL fenyőbútort választotta.

TARTOZÉKOK

Sorszám:	db	Megnevezés	Méret (mm)
11.	34	tipli	8*25
12.	14	Excenter ház	
13.	14	Excenter csap	
15.	2	reisser	3,5*35
21.	4	Tappancs	
22.	3 cl	Szeg	

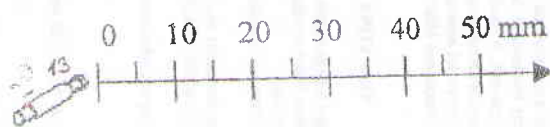

Szereléshez szükségesek

- ✓ Csavarhúzó
- ✓ Kalapács
- ✓ Csillag csavarhúzó
- ✓ 2 fő ügyes ember

